


Kompakttastatur BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Wireless

Gebrauchsanweisung

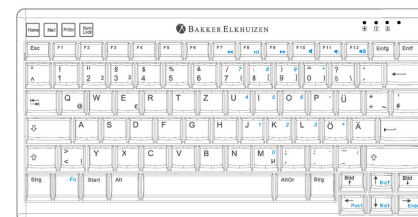

Qwertz



Die UltraBoard 950 Wireless kurz zusammengefasst

Vielen Dank, dass Sie die kompakte Tastatur UltraBoard 950 Wireless gekauft haben. Diese platz sparende Tastatur ist geeignet für PCs mit den Betriebssystemen Windows oder MacOS. Wir hoffen, dass Sie Freude damit haben werden. Diese Kurzanleitung hilft Ihnen dabei, Ihre neue Tastatur zu konfigurieren und zu benutzen.


Das UltraBoard 950 Wireless verfügt unter anderem über folgende Eigenschaften:

- Platz sparendes kompaktes Design
- Kabellose Tastatur
- Tasten mit Scherenmechanismus und fingerfreundlicher Oberfläche für großen Komfort und reduzierte Erschöpfung beim Tippen
- Für gesteigerten Komfort ultradünn und in der Höhe verstellbar
- Multi-OS-Layout (Windows und MacOS)
- Integrierte Multimediatasten
- Wiederaufladbare Akkus

Um die Lebensdauer des Ultraboard 950 zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, die mitgelieferte Tasche zu verwenden, wenn Sie Ihr Ultraboard 950 transportieren.

Übersicht über die UltraBoard 950 Wireless

- 1 Abkürzungstasten
- 2 Status-LEDs
- 3 Doppelt belegte Tasten – für verschiedene Betriebssysteme geeignet
- 4 Integrierte NumLock-Tasten
- 5 Micro-USB-Anschluss – zum Aufladen
- 6 USB-Ports
- 7 Einschaltknopf
- 8 Verbindungsknopf
- 9 Höhenverstellbare Füße

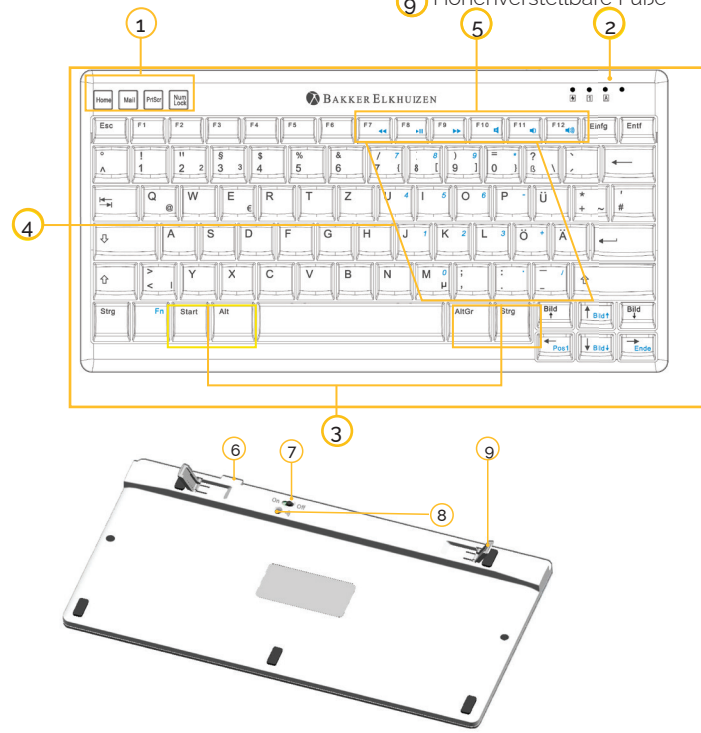

Erste Schritte



Es ist sehr zu empfehlen, die UltraBoard-Tastatur vor dem Benutzen vollständig aufzuladen.

1. Verwenden Sie zum Aufladen der Tastatur das Micro-USB-Kabel. Wenn die Tastatur vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED durchgehend grün.
2. Schalten Sie die Tastatur mit dem Einschaltknopf ein (links).
3. Verbinden Sie das UltraBoard unter Verwendung der Anweisungen auf der nächsten Seite mit dem Gerät.

! Um die Batterie zu schonen, empfiehlt es sich, das Gerät auszuschalten, wenn es transportiert oder nicht verwendet wird.



Das UltraBoard 950 Wireless unter Windows anmelden



Stellen Sie sicher, dass Ihr PC Bluetooth unterstützt und Windows 7 oder höher installiert hat. Nicht alle Bluetooth-Dongles unterstützen das UltraBoard 950 hundertprozentig.

1. Schalten Sie die Tastatur mit dem Einschaltknopf ein (links).
2. Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus:
 - Fn + W Windows
 - Fn + O iOS / MacOS
 - Fn + W Android
3. Wählen Sie die Host-Nummer aus, die Sie einprogrammieren wollen, indem Sie die „Fn“-Taste halten und 1, 2, 3, 4, oder 5 drücken. (Nachdem die Tastatur ein-/ausgeschaltet wurde, wird automatisch Host 1 ausgewählt. Verwenden Sie Host 1 für das am häufigsten verwendete Gerät.)
4. Klicken Sie auf das Bluetooth-Icon in den Windows-Einstellungen und wählen Sie „Gerätesuche“ aus.
5. Drücken Sie den Verbindungsknopf unter der Tastatur.
6. Die UltraBoard-Tastatur wird in der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte angezeigt. Wählen Sie dieses Gerät aus und fahren Sie fort.
7. Es wird ein sechsstelliger Identifizierungscode angezeigt. Geben Sie den Code auf der Tastatur ein und drücken Sie die Entertaste.
8. Jetzt ist das UltraBoard betriebsbereit und wird als angeschlossen angezeigt.













Das UltraBoard 950 Wireless unter MacOS anmelden



Stellen Sie sicher, dass Ihr PC Bluetooth unterstützt und Windows 7 oder höher installiert hat. Nicht alle Bluetooth-Dongles unterstützen das UltraBoard 950 hundertprozentig.

1. Schalten Sie die Tastatur mit dem Einschaltknopf ein (links).
2. Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus:
 - Fn + W Windows
 - Fn + O iOS / OSX
 - Fn + W Android
3. Wählen Sie die Host-Nummer aus, die Sie einprogrammieren wollen, indem Sie die „Fn“-Taste halten und 1, 2, 3, 4, oder 5 drücken. (Nachdem die Tastatur ein-/ausgeschaltet wurde, wird automatisch Host 1 ausgewählt. Verwenden Sie Host 1 für das am häufigsten verwendete Gerät.)
4. Wählen Sie das Bluetooth-Icon in Ihren Systemeinstellungen und den Bluetooth-Assistenten aus.
5. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist (Bluetooth: an).
6. Drücken Sie den Verbindungsknopf unter der Tastatur.
7. Die UltraBoard-Tastatur wird in der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus und fahren Sie fort oder klicken Sie auf den Reiter „+“.
8. Bei MacOS X 10.5 -> 10.10 wird Ihnen ein sechsstelliger Code angezeigt. Geben Sie den Code auf der Tastatur ein und drücken Sie die Entertaste. Bei MacOS X 10.11 und höher stellt die Tastatur automatisch eine Verbindung her.
9. Jetzt ist das UltraBoard betriebsbereit und wird als angeschlossen angezeigt.

Verwendung der Funktionstasten in verschiedenen Betriebssystemen

												
Windows	Hilfe	Umbenennen	Suchen		Aktualisieren		Voriger track	Spielen/ Pause	Nächster track	Stumm	Lautstärke reduzieren	Lautstärke erhöhen
Mac OS X	Helligkeit reduzieren	Helligkeit reduzieren		Dashboard			Voriger track	Spielen/ Pause	Nächster track	Stumm	Lautstärke reduzieren	Lautstärke erhöhen
Android							Voriger track	Spielen/ Pause	Nächster track	Stumm	Lautstärke reduzieren	Lautstärke erhöhen
iOS							Voriger track	Spielen/ Pause	Nächster track	Stumm	Lautstärke reduzieren	Lautstärke erhöhen

Verwendung der Shortcuts in verschiedenen Betriebssystemen

[illegible]



Die Benutzung der Fn-Tasten auf dem numerischen Feld & die Multimediatasten

Nummernblock

Stellen Sie sicher, dass NumLock aktiviert ist, und halten Sie die Fn-Taste gedrückt, um die mit den kleinen hellblauen Zahlen markierten Tasten für die Benutzung zu aktivieren.

Multimediatasten

Die Funktionstasten F7, F8, F9, F10, F11 und F12 unterstützen die Multimedianeutzung von Windows. Drücken und halten Sie die Fn-Taste und drücken Sie auf F7 bis F12, um diese Funktionen zu benutzen.

- | | |
|-----|----------------|
| F7 | Vorige Nummer |
| F8 | Spielen/Pause |
| F9 | Nächster Track |
| F10 | Stumm |
| F11 | Leiser |
| F12 | Lauter |

LED-Anzeige



LED (Blau)

Ein – LED ist blau, wenn die Tastatur eingeschaltet ist

LED (Grün)


NumLock - LED ist grün, wenn NumLock eingeschaltet ist

LED (Grün)

CapsLock – LED ist grün, wenn CapsLock eingeschaltet ist

LED (grün)

Lädt auf – stabil
Vollständig aufgeladen – aus

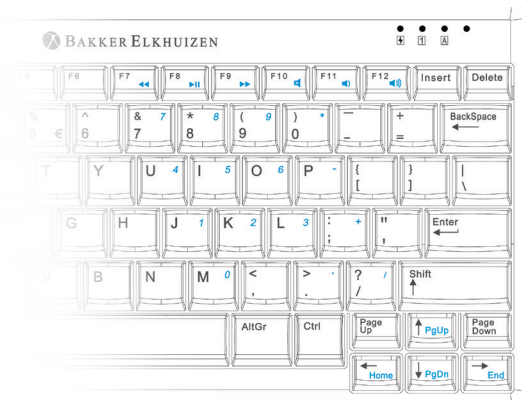

Häufig gestellte Fragen

F: Zwischen Windows- und MacOS-Layout wechseln

A: Halten Sie bei Windows die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie W (Z bei einer Qwertz-Tastaturbelegung).

A: Halten Sie bei MacOS die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie A (O bei einer Qwertz-Tastaturbelegung).

F: Wechseln zwischen angeschlossenen Bluetooth-Geräten

A: Drücken Sie die Fn-Taste und wählen Sie die Nummer des anderen Hosts (1, 2, 3, 4 oder 5).

F: Beim Verbinden mit einem MacOS-Gerät erscheint ein Fenster: „Tastaturidentifizierung“. Was soll ich tun?

A: Diese Mitteilung kann ignoriert werden. Drücken Sie einfach den roten Knopf in der oberen linken Ecke.

Jetzt wird Ihr Gerät das UltraBoard automatisch erkennen.

F: Das UltraBoard verhält sich sprunghaft, beispielsweise bricht die Verbindung ab.

A: Möglicherweise ist der niedrige Ladezustand der Batterie daran schuld; bitte wechseln Sie die Batterien.

F: Wie kann ich die umgedrehten Positionen der Symbole korrigieren, zum Beispiel: @ und < in Frankreich oder ^ und < in Deutschland, etc.?

A: Bitte halten Sie die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie @ oder die ^-Taste. Dann werden die Positionen von zwei Symbolen umgetauscht.

F: Ich bin nicht länger mit MacOS verbunden.

A: Betriebssystem-Updates (selbst kleine) können den Bluetooth-Thread beschädigen, so dass eine Verbindung zwischen MacOS und dem UltraBoard nicht mehr möglich ist. Um dies in Ordnung zu bringen, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Entfernen Sie alle Einträge in der Geräteliste des Bluetooth-Assistenten.
2. Schalten Sie den Mac und die UltraBoard-Tastatur aus.
3. Starten Sie den Mac neu und fahren ihn wieder herunter (der Mac sollte mindestens einmal ohne Verbindung zur UltraBoard hochfahren).
4. Melden Sie die UltraBoard-Tastatur wieder an.

BakkerElkhuizen

Eurotec-Ring 15

47445 Moers

Deutschland

tel. +49 (0) 2841 6579 010

email. info@bakkerelkhuizen.com

Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind eingetragene
Markenzeichen der jeweiligen aufgeführten Hersteller. Alle
Spezifizierungen können ohne Vorankündigung geändert
werden



**Bakker
Elkhuizen**